

1 - Conocimiento óptimo del aparato

1.1 - Precauciones de uso

Deben respetarse las siguientes instrucciones :

- El aparato debe conectarse a una toma de corriente de 220V por medio del cable con transformador de 12 voltios suministrado con el difusor.
- El difusor debe utilizarse en un lugar seco, nunca en exteriores.
- El difusor debe utilizarse en un entorno con temperatura ambiental normal (entre 8°C y 32°C). No debe exponerse de forma prolongada a fuentes de calor como el sol, ni ante cristales de puertas y ventanas.
- Bajo ningún concepto debe abrirse la caja de conexiones del difusor. En caso de avería, debe contactar con Signature Olfactive, donde le informarán sobre los pasos a seguir.
- En los difusores OLFACTIVE SPIRIT® Pro sólo deben emplearse cartuchos fabricados y expedidos por Signature Olfactive o por sus distribuidores oficiales. Signature Olfactive declina toda responsabilidad por cualquier otro uso del difusor o de los cartuchos no descrito en este manual.
- Los cartuchos de fragancias OLFACTIVE SPIRIT® Pro sólo deben utilizarse con el fin para el que fueron creados. Signature Olfactive declina toda responsabilidad en caso de daños, sea cual sea su naturaleza, ocasionados por abrir los cartuchos y, especialmente, por filtrarse bolas de polímero en las turbinas del aparato. En caso de ingerir bolas de polímero, o de contacto con los ojos, acuda al centro médico más cercano.
- El difusor y los cartuchos de perfume deben situarse fuera del alcance de los niños y, en general, de sus clientes, pacientes o visitantes.

El incumplimiento de las precauciones de uso anulará, de forma inmediata, la garantía del producto.

1.2 - Ubicación del aparato

El difusor puede colocarse directamente sobre el suelo, en una estantería, en la pared o una zona de paso, en función de las opciones elegidas y de las necesidades a cubrir.

Para una utilización óptima, tanto desde el punto de vista olfativo como de los riesgos de manipulación imprevista por parte de clientes, pacientes, o visitantes, Signature Olfactive le recomienda la colocación del aparato a una altura de 180 cts. y/o en un lugar discreto, poco accesible al gran público.

Contraindicaciones : No coloque el aparato cerca de una salida de VMC (Ventilación mecánica controlada), el rendimiento aromático se vería sensiblemente afectado.

Inversamente, un sistema de climatización puede aumentar ligeramente la propagación de perfume del difusor.

1.3 - Descripción general del sistema OLFACTIVE SPIRIT® Pro

El sistema OLFACTIVE SPIRIT® Pro se compone de un difusor electrónico y de dos cartuchos de perfume.

Su tecnología de difusión no dispersa ningún líquido en la atmósfera, del tipo que sea, como las micro gotas; limita la contaminación pasiva y elimina los factores remanentes de deposición y saturación olfativa (inhibición y saciedad). Permite crear o modificar en unos instantes, gracias a sus dos cartuchos, el ambiente de un lugar, siguiendo sus preferencias. El tiempo necesario para apreciar los resultados dependerá del volumen, temperatura y sistema de ventilación de la estancia.

El difusor permite controlar, con gran precisión, la presión e intensidad olfativa del flujo de aire, que se carga con moléculas de perfume al filtrarse por los cartuchos OLFACTIVE SPIRIT® Pro.

Los cartuchos pueden adquirirse en todos nuestros puntos de venta, a través de los distribuidores oficiales del difusor OLFACTIVE SPIRIT® Pro o directamente en nuestra central Signature Olfactive S.A.S.


2 - Antes de la primera utilización

2.1 - Preparación y colocación de los cartuchos

- Sacar el difusor y su cable de alimentación eléctrico de la caja del difusor
- Sacar los cartuchos de las cajas y de sus embalajes aislantes originales




- Introducir los cartuchos verticalmente en el difusor ejerciendo una ligera presión en los clips traseros.

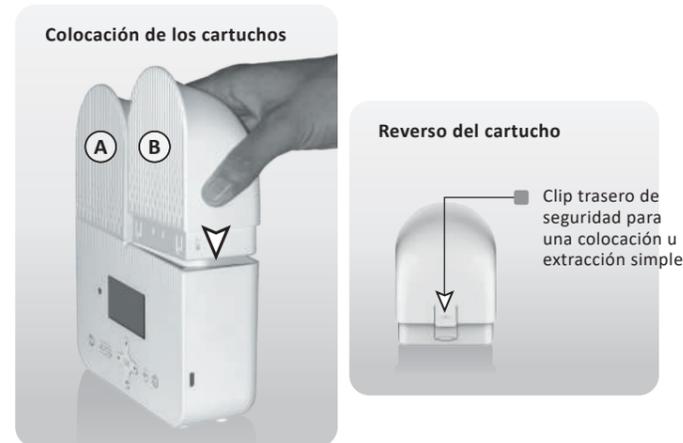

2.2 - Conexión del aparato (220V)

- Conectar el cable de alimentación eléctrica en la base del difusor y fijar el cable en el enganche
- Conectar a la red

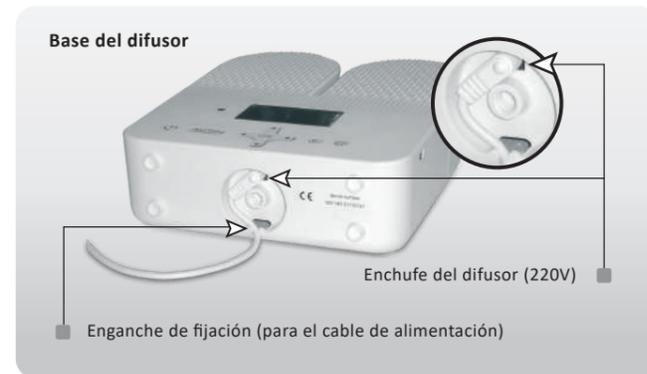

Tras de una fase de inicialización y activación luminosa de las teclas, el difusor se activa automáticamente.

Ejemplo de lo que podéis ver en la pantalla =>



2 - Antes de la primera utilización (continuación)

- Si tenéis que probar el difusor en pequeñas superficies (<20m2), consultar el párrafo 3.1.4 Funciones "Potencia" (power) e "Intensidad" (time cycle).
- Si constatáis que la hora y/o la fecha del difusor no son correctas, consultar el párrafo 3.2.1 Actualización de la hora.
- Cierre automático del teclado**
 - El teclado del difusor se bloquea automáticamente a los 30 segundos de no haber sido manipulado. Eso evita manipulaciones inoportunas.
 - Para reactivar el teclado, pulsar dos veces en la tecla "OK" con un intervalo de 2 segundos
 - El teclado está de nuevo activado (una vez que todas las teclas estén iluminadas).

2.3 - Autonomía de los cartuchos

Gracias a su sistema de identificación electrónica, el difusor indica, a tiempo real, el nivel de autonomía restante del/de los cartucho/s, incluso si este/estos se ha/han utilizado en distintos difusores OLFACTIVE SPIRIT® Pro.

Señalización de la autonomía

Existen 7 niveles de señalización de la autonomía restante de los cartuchos, correspondiendo cada uno de ellos a una séptima parte (aproximadamente 15%) del rendimiento indicado en el embalaje de los cartuchos. El cartucho está lleno cuando las siete barras de señalización están marcadas en negro.

Niveles de señalización de la autonomía restante de los cartuchos :

- Cartucho lleno
- Aproximadamente, un 45% del cartucho gastado
- Cartucho vacío
- Sin cartucho

Cartucho vacío

Una vez agotado el cartucho, aparece el símbolo « » (cartucho vacío) en la pantalla LCD. La pantalla comienza a parpadear y una alarma sonora se pone en marcha durante 2 minutos a las 10h45 todos los días.

Una vez cambiado el cartucho, el parpadeo y la alarma sonora se detienen.

Conservación

Los cartuchos de fragancia del difusor OLFACTIVE SPIRIT® Pro tienen una garantía de conservación en su embalaje aislante original de, aproximadamente, 2 años.

2.4 - Control de detección de los cartuchos

- Si los dos cartuchos han sido bien colocados, los símbolos siguientes aparecen en la pantalla =>
- En caso de problema :
 - Si aparece el símbolo « », significa que uno de los cartuchos no ha sido colocado correctamente (el cartucho no estaba identificado). Para corregir este problema, repetir la operación.
 - Si la pantalla del difusor parpadea en continuo, significa que los cartuchos están vacíos y se tienen que cambiar.

2.5 - Desactivación /reactivación de la función « Alarma sonora »

Por defecto, la función « Alarma sonora » de su difusor esta activada.

- Para desactivar la función « Alarma sonora »

Desenchufar y enchufar de nuevo el difusor...

Apretando durante 5 segundos en la tecla de navegación abajo...



Hasta que se oiga un « BIP » seguido de un segundo « BIP ».

2.5 - Desactivación /reactivación de la función «Alarma sonora» (continuación)

- Para reactivar la función « Alarma sonora »

Efectuar la misma manipulación con la tecla de navegación arriba




Hasta que se oiga un « BIP » seguido de un segundo « BIP ».

- Para saber si la función « Alarma sonora » está activado, escuchar al conectar el difusor a la red. Si se oye un « BIP », la función « Alarma sonora » esta activada. En el caso contrario, no lo es.

3 - Utilización

3.1 - Descripción de las funciones


3.1.1 Presentación de los símbolos de la pantalla LCD

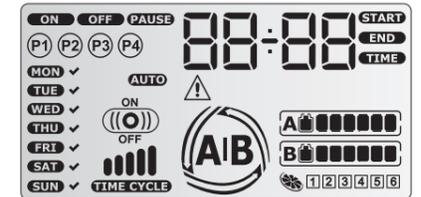

Significado de los símbolos de la pantalla LCD


ON : Indica que la programación seleccionada está activada (P1, P2, P3 o P4)	TIME CYCLE : Indicador del nivel de intensidad seleccionado, modificable en cualquier momento, independientemente de la fase en curso
OFF : Indica que la programación seleccionada está desactivada (P1, P2, P3 o P4)	88:88 : Hora / minutos
PAUSE : Pausa momentánea de la difusión en curso	START : Hora de inicio del ciclo seleccionado
P1 : Indicador de la franja horaria seleccionada, en curso o programada	END : Hora de fin del ciclo seleccionado
MON : Día de la semana	TIME : Hora
✓ : Indicador de los días seleccionados, en curso o programados. La ausencia de este símbolo indica que el/los día/s sin marcar no está/n programado/s.	AIB : Indicador del/de los cartucho/s seleccionado/s, en modo Activo/ en curso o en modo Programado
AUTO : Modo Automático seleccionado	A : Nivel de autonomía del cartucho
! : Señalización de ausencia de cartucho/s	1 2 3 4 5 6 : Potencia de difusión de las turbinas seleccionadas, de 1 (muy débil) a 6 (máxima potencia), modificable en cualquier momento, independientemente de la fase en curso

3.1.2 Teclas de programación rápida

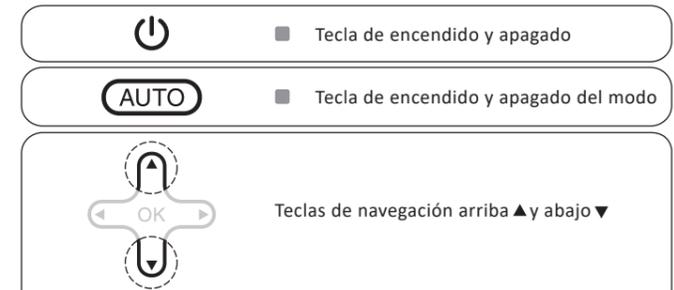

- En modo Activo/en curso :** Aumentar ▲ o disminuir ▼ la potencia de difusión de las turbinas.
- En modo Programado :** La flecha ▲ permite aumentar el valor seleccionado. La flecha ▼ permite disminuir el valor seleccionado.
- o** Con estas flechas también se seleccionan el/los cartucho/s que se desea programar.

3.1.2 Teclas de programación rápida (continuación)

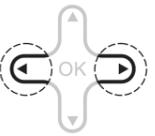

Teclas de navegación izquierda ◀ y derecha ▶

- **En modo Activo/en curso** : Permiten modificar la intensidad de difusión de los cartuchos en cualquier momento (◀ = menos, ▶ = más.)
- **En modo Programado** : Permiten desplazarse de izquierda ◀ a derecha ▶ en el menú.



Tecla de validación (OK)

- Tecla de validación para pasar de una fase de programación a la siguiente o para lanzar el modo Auto tras seleccionar el/los cartucho/s.



Tecla de retorno (Back)

- **En modo AUTO** : Activar el modo Pausa o relanzar el programa si ya está en pausa.
- **En modo Programación** : Esta tecla permite regresar a la etapa anterior en caso de error.



Tecla de programación

- Se accede a los distintos modos de programación del difusor.

3.1.3 - Selección de los cartuchos

Los diferentes pictogramas abajo mencionados, indican el/los cartucho/s seleccionado/s en modo Activo o modo Programado.



- Cartucho **A** seleccionado
- Cartucho **B** seleccionado
- Cartuchos **A y B** seleccionado : Utilizando los dos cartuchos del difusor al mismo tiempo, se obtiene una intensidad de perfume superior.
- Cartuchos **A y B** seleccionados en modo Difusión alterna: Este modo incrementa la autonomía del difusor (la duplica si los cartuchos están llenos), utilizando alternativamente los cartuchos **A y B**, our ciclos, durante la duración del programa elegido.
- **En modo Activo** : Indica el movimiento de rotación de difusión en curso, desaparece al desconectar la difusión.

3.1.4 - Especificaciones de las funciones Potencia (Power) e intensidad (Time Cycle)

Su difusor OLFACTIVE SPIRIT® Pro combina dos funciones que le aportan un mayor control de la superficie que desea perfumar (Potencia), así como de la concentración de moléculas aromáticas (Intensidad olfativa) presentes en dicho espacio. La relación de ambos valores le permitirá alcanzar el nivel olfativo deseado, a su medida.

Potencia : Este ajuste soluciona el problema de superficie/volumen a perfumar.

Existen 6 niveles de potencia de difusión de las turbinas (de 1 a 6), siendo el 1 el nivel más bajo (apto para un volumen muy pequeño, como despacho de 8m²) y el 6 el más alto (apto para una gran superficie de más de 40m²).

La potencia puede ser modificada a cualquier momento en modo Activo utilizando las teclas arriba ▲ y abajo ▼

Intensidad : Este ajuste es esencial para poder controlar la concentración de moléculas perfumadas en las fases de una programación.

El " Time Cycle" o " Intensidad" corresponde a los ciclos alternos de difusión de los cartuchos entre los modos ON (difusión) y OFF (difusión pausada). La intensidad aumenta en relación al modo programado de difusión; será mayor cuanto más tiempo esté activado en ON, en relación con el modo OFF.

3.1.4 - (continuación)

Existen 5 niveles de intensidad, siendo el 5 el modo aconsejado durante la utilización del detector de presencia (opcional) o, también, si se pretende crear una intensidad olfativa importante durante cortos intervalos de tiempo.

TIME CYCLE	Información sobre los distintos niveles de intensidad
1/	ON : 45 Seg - OFF : 180 Seg > O sea, un ciclo de : 225 s
2/	ON : 45 Seg - OFF : 90 Seg > O sea, un ciclo de : 135 s
3/	ON : 100 Seg - OFF : 100 Seg > O sea, un ciclo de : 200 s
4/	ON : 180 Seg - OFF : 60 Seg > O sea, un ciclo de : 240 s
5/	ON : 60 Seg - OFF : 20 Seg > O sea, un ciclo de : 80 s

La intensidad puede modificarse en cualquier momento, en modo Activo, utilizando las flechas izquierda ◀ y derecha ▶ : - ◀ OK ▶ +

■ **Prueba**
Si tenéis que probar el difusor ien pequeñas superficies, es necesario ajustar la intensidad olfativa y la potencia del difusor previamente programado para espacios superiores a 60m² y ventilados (ver abajo).

> **Poner en el nivel 1 o 2 (vs 4 por defecto) la intensidad (time cycle).**
La intensidad corresponde al rendimiento olfativo cualquier sea el volumen cubierto.

> **Poner en el nivel 1 o 2 (vs 5 por defecto) la potencia.**
La intensidad corresponde a la superficie a cubrir (de 1=8/10m² hasta 6 = de más de 50m²).

3.2 - Primera utilización

3.2.1 - Ajuste de la hora y la fecha

Esta configuración le permite establecer la fecha y la hora de su difusor.

Pasos:

- Pulse el botón de programación
- Pulse el botón derecho ▶ (8) veces hasta que aparezca el símbolo "S" y pulse OK.
- Pulse los botones arriba ▲ / abajo ▼ para establecer la hora y los minutos.
- Pulse el botón derecho▶ para cambiar la fecha.
- Pulse los botones arriba ▲ / abajo ▼ para establecer la fecha.
- Pulse el botón derecho ▶ para cambiar el año.
- Pulse los botones arriba ▲ / abajo ▼ para establecer el año.
- Pulse el botón derecho ▶ para cambiar el día de la semana.
- Pulse los botones arriba ▲ / abajo ▼ para establecer el día de la semana.
- Pulse OK para realizar una copia de seguridad del ajuste llevado a cabo.

3.2.2 - Actualización de la hora

Este ajuste permite actualizar la hora del difusor. Se hace de la manera siguiente :

- Pulsar la tecla de programación
- Pulsar la tecla de navegación derecha
- 4 veces hasta la colocación de la hora en la pantalla y pulsar la tecla OK para validar.
- Pulsar las teclas arriba ▲ y abajo ▼ para ajustar la hora y los minutos. ▲ ▼ Para validar, pulsar la tecla OK.
- Para registrar la actualización, pulsar la tecla OK.

3.2.3 - Modo Automático (AUTO)

El modo Auto es un modo de programación rápido, de difusión continua. Tiene la posibilidad de seleccionar uno de los dos cartuchos, o ambos para el modo de difusión simultánea (A y B) o alterna (A/B), así como el nivel de intensidad y de potencia de difusión.

Activación con la tecla AUTO

- Pulsar la tecla AUTO :

Visualización de la pantalla LCD >

El pictograma parpadea

- Para seleccionar el o los cartucho/s, utilizar las flechas arriba ▲ y abajo ▼.

- Para validar, pulsar la tecla OK.

La difusión se inicia instantáneamente.

NB: En el modo AUTO: 1) La difusión se detiene automáticamente a las 23'59. También puede desactivarse pulsando nuevamente la tecla AUTO. 2/ Cuando el difusor está equipado con el detector de presencia, éste se desactiva automáticamente.

3.2.4 -Programaciones predefinidas de fábrica

Existen 4 programas prefenidos de fábrica (P1), (P2), (P3), (P4), detallados a continuación :


Los 4 programas predefinidos de fábrica P1, P2, P3, P4 son :

- P1** Inicio: 9:15 - Fin: 18:45
Cartucho seleccionado: **A**
Nivel de intensidad (Time Cycle): ■■■
Potencia : 5
Días programados: **De lunes a sábado**, ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): **OFF** (apagado)
- P2** Inicio: 9:15; Fin: 18:45
Cartuchos seleccionados: **A|B** (difusión alterna)
Nivel de intensidad (Time Cycle): ■■■
Potencia: 5
Días programados: **De lunes a sábado**, ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): **OFF** (apagado)
- P3** Inicio: 9:15 - Fin: 12:30
Cartucho seleccionado: **A**
Nivel de intensidad (Time Cycle): ■■■
Potencia: 5
Días programados: **De lunes a sábado**, ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): **OFF** (apagado)
- P4** Inicio: 14:15 - Fin: 18:45
Cartucho seleccionado: **B**
Nivel de intensidad (Time Cycle): ■■■
Potencia: 5
Días programados: **De lunes a sábado** ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): **OFF** (apagado)

3.2.5 - Programaciones personalizadas

Para establecer los parámetros de sus propias programaciones acordes a sus necesidades, debe seguir los pasos descritos a continuación :

- 1/ Pulsar la tecla de Programación**

 - 2/ Elección del programa**
Utilice las flechas izquierda ◀ y derecha ▶ para seleccionar el programa que desea modificar (van apareciendo sucesivamente). Para validar, pulsar la tecla OK.
  P3 is selected.
 - 3/ Activación de las opciones del programa seleccionado**
Utilizar las flechas arriba ▲ y abajo ▼ para activar o desactivar las opciones del programa.
El programa elegido debe estar en el modo ON.
Para validar, pulsar la tecla OK.
  P3 is set to ON.
 - 4/ Selección de los días de difusión**
Utilice las flechas arriba ▲ y abajo ▼ para seleccionar los días elegidos.
Para activar o desactivar los días de la semana, utilizar las flechas izquierda ◀ y derecha ▶. Para validar, pulsar la tecla OK.
  Monday and Sunday are inactive
 - 5/ Selección de la hora de inicio y fin del programa**
Utilizar las flechas arriba ▲ y abajo ▼ para modificar :
1/ La hora de inicio (Start)
2/ La hora de fin de la difusión (End)*
*Con intervalos de 15 minutos.
Para validar, pulsar le tecla OK
  Start time 9:30 End time 18:15
 - 6/ Selección del cartucho y del modo asociado**
(Si selecciona dos cartuchos idénticos).
Para seleccionar el/los cartucho/s, utilizar las flechas arriba ▲ y abajo ▼
Para validar, pulsar la tecla OK.
  Alternating diffusion
 - 7/ Selección de intensidad**
(Concentración molecular en el aire).
Utilizar las flechas arriba ▲ y abajo ▼ para modificar la intensidad (Time Cycle).
Para validar, pulsar la tecla OK.
  Intensity level 5
 - 8/ Selección de potencia**
(Cobertura olfativa).
Utilizar las flechas arriba ▲ y abajo ▼ para modificar la potencia de las turbinas
Para validar, pulsar la tecla OK.
  Power level 6
- Al validar con la tecla OK, su programación queda automáticamente grabada. Este procedimiento se aplica, indistintamente, a todas las opciones de programación (P1, P2, P3 y P4).

OLFACTIVE SPIRIT® Pro



Manual de instrucciones de uso OLFACTIVE SPIRIT® Pro

Signature Olfactive
— by TSMC —

¡Enhorabuena !

Le agradecemos su nueva adquisición de un difusor OLFACTIVE SPIRIT® pro Hemos cuidado hasta el más mínimo detalle en su fabricación para poder ofrecerle las mejores prestaciones, sencillas y eficaces. Le invitamos a leer nuestras instrucciones de uso para poder beneficiarse de todas sus ventajas.

Índice

1 - Conocimiento óptimo del aparato

- 1.1 - Precauciones de uso
- 1.2 - Ubicación del aparato
- 1.3 - Descripción general del sistema Olfactive Spirit® Pro

2 - Antes de la primera utilización

- 2.1 – Preparación y colocación de los cartuchos
- 2.2 – Conexión del aparato (220 V)
- 2.3 – Autonomía de los cartuchos
- 2.4 – Control de detección de los cartuchos
- 2.5 – Desactivación / reactivación de la función " Alarma sonora"

3 - Utilización

3.1 - Descripción de las funciones

- 3.1.1 - Presentación de los símbolos de la pantalla LCD
- 3.1.2 - Teclas de programación rápida
- 3.1.3 - Selección de los cartuchos
- 3.1.4 - Especificaciones de las funciones Potencia (Power) e intensidad (Time Cycle)

3.2 - Primera utilización

- 3.2.1 - Ajuste de la hora y la fecha
- 3.2.2 - Actualización de la hora
- 3.2.3 - Modo Automático (AUTO)
- 3.2.4 - Programaciones predefinidas de fábrica
- 3.2.5 - Programaciones personalizadas

The trademarks « Signature Olfactive » and « Olfactive Spirit » as well as the diffuser and refill models shown in these instructions are all registered.